

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T210

# Manual do utilizador

# Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na íntegra, pela utilização ilegal de multimédia.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contracto com a Samsung, o que cessará a garantia.

## Ícones indicadores



**Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



**Nota:** notas, dicas de utilização ou informação adicional

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.



### ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

### ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720, incluindo conteúdos premium.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. A Dolby, a Dolby Digital Plus e o símbolo D-duplo são marcas registadas da Dolby Laboratories.





# Índice

## Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Carregar a bateria
- 12 Colocar um cartão de memória
- 14 Ligar e desligar o dispositivo
- 14 Segurar o dispositivo
- 15 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 15 Ajustar o volume
- 15 Mudar para o modo Silencioso

## Básico

- 16 Ícones Indicadores
- 17 Utilizar o ecrã tátil
- 20 Rotação do ecrã
- 21 Notificações
- 22 Ecrã inicial
- 24 Utilizar aplicações
- 25 Ecrã de aplicações
- 26 Ajuda
- 26 Introduzir texto
- 28 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
- 29 Configurar contas
- 30 Transferir ficheiros
- 31 Segurança do dispositivo
- 33 Actualizar o dispositivo

## Comunicações

- 34 Contactos
- 37 E-mail
- 39 Google Mail
- 40 Google Talk
- 41 Google+
- 41 Messenger
- 42 ChatON

## Web & Rede

- 43 Internet
- 44 Chrome
- 45 Bluetooth
- 46 AllShare Play
- 47 Group Play

## Multimédia

- 48 Leitor de Música
- 49 Câmara
- 55 Galeria
- 58 Leitor de Vídeo
- 59 YouTube
- 61 Flipboard

## Aplicações e lojas de multimédia

- 62 Play Store
- 63 Samsung Apps
- 63 Game Hub
- 64 Music Hub
- 64 Play Books
- 65 Play Movies
- 65 Play Music
- 65 Play Magazines
- 66 Video Hub
- 66 Learning Hub

## Utilidades

- 67 Memorando
- 68 S Planner
- 70 Polaris Office
- 73 Dropbox
- 73 Alarme
- 74 Relógio Mundial
- 75 Calculadora
- 75 S Voice
- 76 Google
- 77 Pesquisa por Voz
- 77 Os Meus Ficheiros
- 78 Transfer.

## Viagens & locais

- 79 Maps
- 80 Local
- 81 Navigation


## Definições

- 82 Acerca das Definições
- 82 Wi Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Utilização de dados
- 83 Mais definições
- 84 Modo de Bloqueio
- 84 Som
- 85 Visor e luz
- 85 Memória
- 86 Modo de economia de energia
- 86 Bateria
- 86 Gestor de aplicações
- 86 Serviços de localização
- 87 Ecrã bloqueado
- 88 Segurança
- 89 Idioma e introdução
- 92 Cópia de segurança e reposição
- 92 Adicionar conta
- 92 Acessório
- 92 Data e hora
- 93 Acessibilidade
- 94 Opções de programador
- 95 Acerca do dispositivo

## Resolução de problemas

# Começar

## Descrição do dispositivo

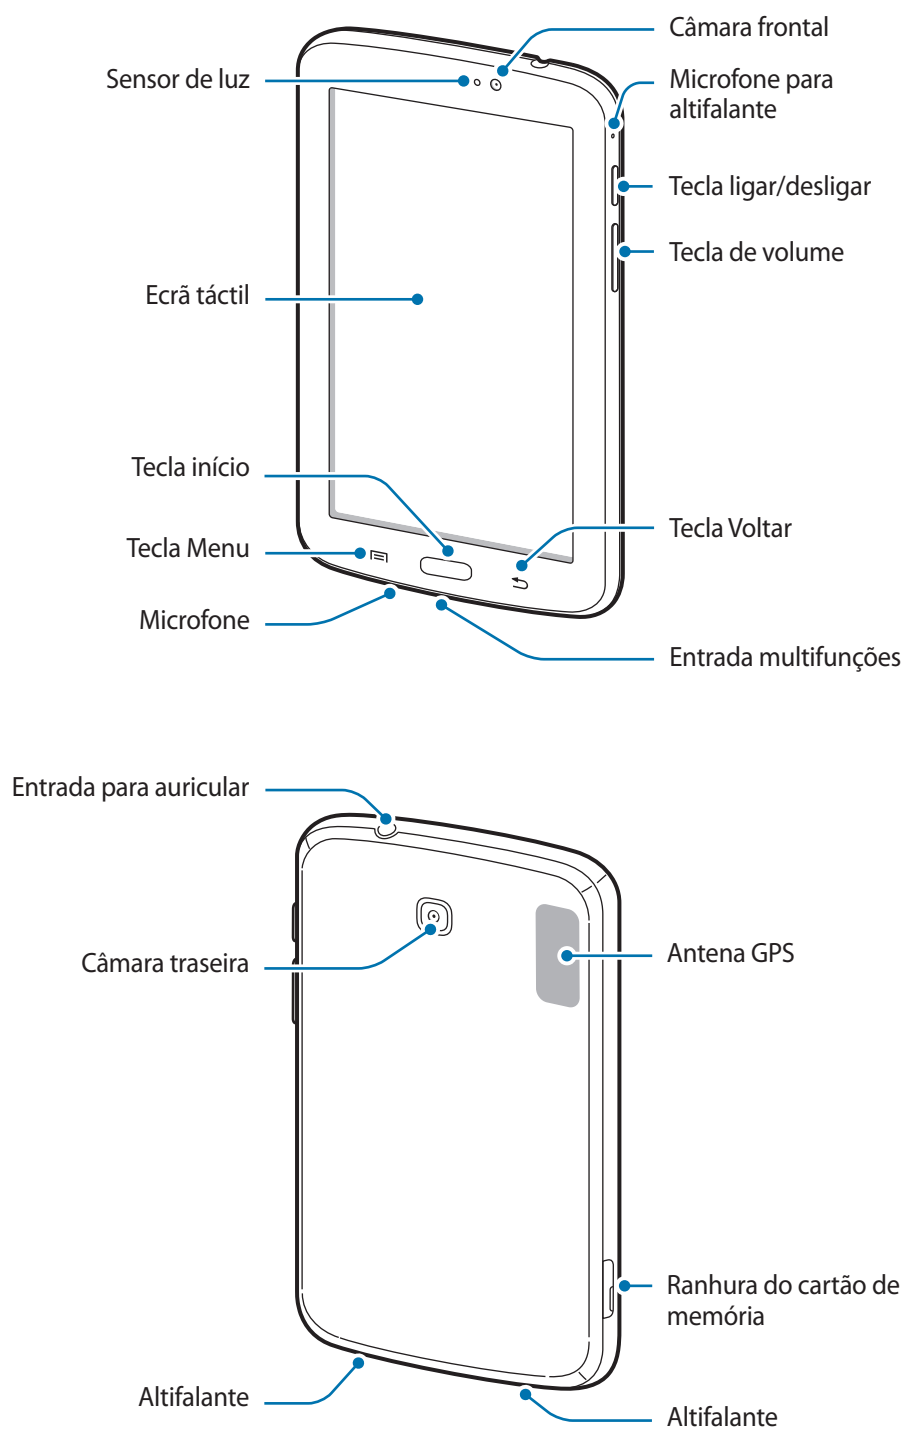







O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.



- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá causar problemas de conectividade e descarregar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Pois causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã tátil. O ecrã tátil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

## Teclas

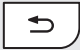Tecla	Função
  <b>Ligar/ desligar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.</li> <li>• Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder.</li> <li>• Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã tátil se desligar.</li> </ul>
 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual.</li> <li>• Toque sem soltar no ecrã Inicial para inciar a procura do Google.</li> </ul>
 <b>Início</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para voltar para o ecrã Inicial.</li> <li>• Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.</li> <li>• Prima duas vezes para iniciar o <b>S Voice</b>.</li> </ul>
 <b>Voltar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para voltar ao ecrã anterior.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ajustar o volume do dispositivo.</li> </ul>

## Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia não cobre.



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

## Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

## Carregar com o carregador

Ligue uma extremidade do cabo USB ao adaptador de alimentação USB e a outra extremidade ao conector multiusos.

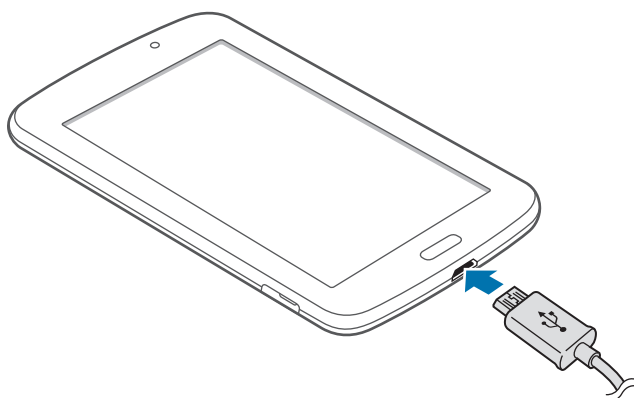

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã tátil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

## Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

## Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **extSdCard** dentro da memória interna.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

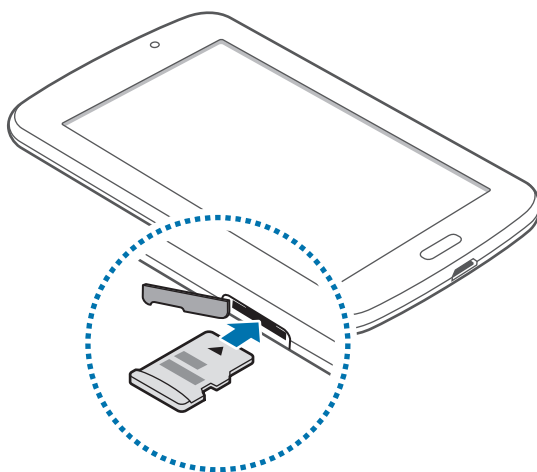



## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

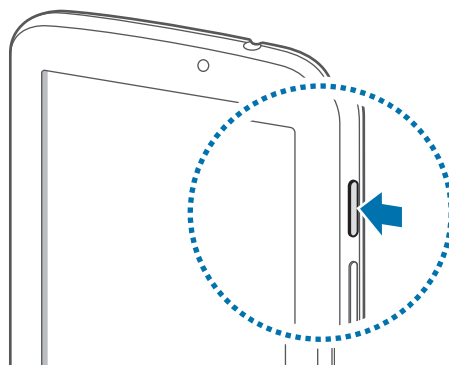

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

## Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá causar problemas de conectividade e descarregar a bateria.

## Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueio para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã tátil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e gire o seu dedo em qualquer direcção.

## Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

## Mudar para o modo Silencioso











Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som**.

# Básico

## Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

## Utilizar o ecrã táctil

Para utilizar o ecrã táctil, use apenas os dedos.




- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com objectos afiados, nem exerça demasiada pressão com os dedos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

## Gestos com os dedos


### Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

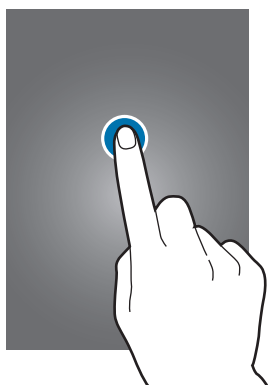


## Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

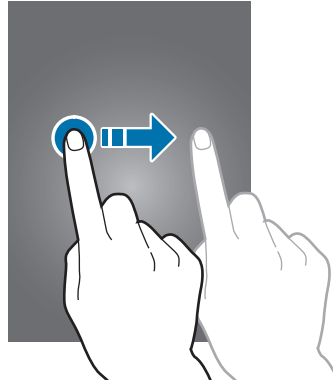


## Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

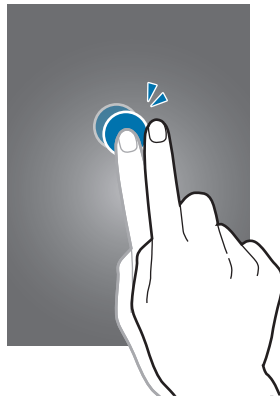


## Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã Inicial ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

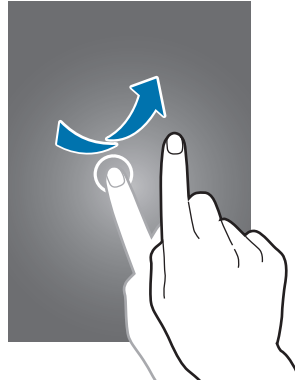


## Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

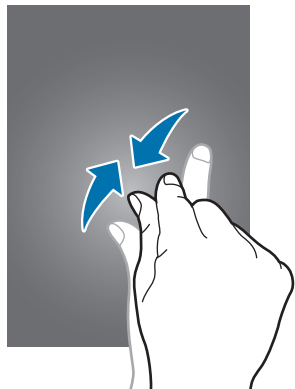

## Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

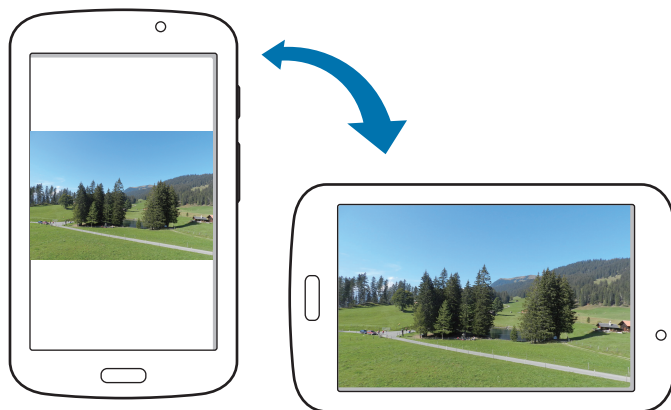

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e retire a selecção de **Rotação do ecrã**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora científica quando rodar para paisagem.



## Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado na parte superior do ecrã para comunicar mensagens novas, eventos do calendário, o estado do dispositivo, etc. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra na parte inferior do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Econ. energia:** active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo condução:** ative ou desative o modo de condução.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã inicial pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar itens

### Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

### Adicionar um item

Pode personalizar o Ecrã Inicial adicionando widgets, pastas ou uma página.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã inicial e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets:** adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Inicial.
- **Pasta:** criar uma pasta nova.
- **Página:** crie uma página nova.

### Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Remover um item


Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã inicial. Quando o caixote do lixo estiver vermelho, largue o item.

## Reorganizar painéis


### Adicionar um novo painel

Toque em  → **Editar página** → .

### Mover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

### Remover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

## Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã inicial.

No Ecrã principal, toque em  → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados:** veja imagens animadas.
- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

## Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã inicial. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã inicial.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

## Adicionar widgets ao Ecrã inicial

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã inicial.

## Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã inicial como um atalho.

## Utilizar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

## Abrir uma aplicação



No Ecrã inicial ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente. Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em  e toque depois em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar todas**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .


## Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações exibe os ícones de todas as aplicações, incluindo todas as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.


Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar aplicações

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e tocando em **Guardar** para guardar as alterações.

## Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

## Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

## Desinstalar aplicações


Toque em  → **Desinstalar** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

## Partilhar aplicações

Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em  → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

## Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione um item para ver as sugestões.

## Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

## Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

## Utilizar o teclado Samsung

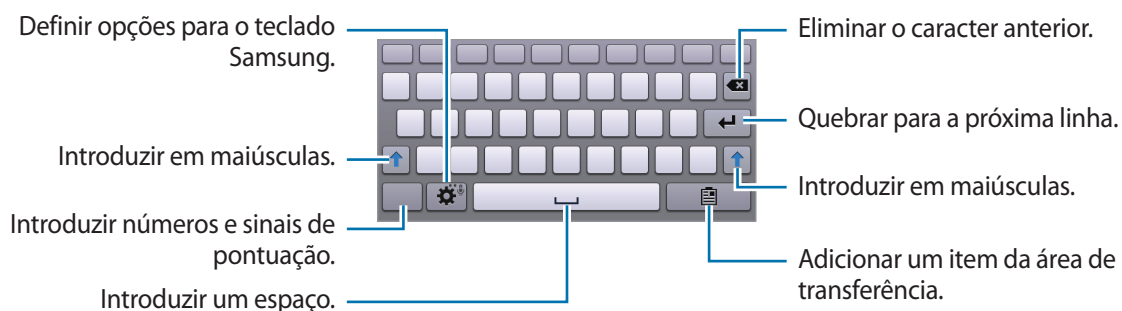

### Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um carácter. Para todas em maiúsculas, toque lhe duas vezes.

### Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize a barra de espaço para a direita ou para a esquerda para alterar o idioma dos teclados.

## Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo exibe aquilo que disser.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

## Copiar e colar

Toque sem soltar no texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou em **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

## Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 82)



Certifique-se de que a ligação Wi-Fi está ativada antes de utilizar aplicações de Internet.

## Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

## Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi Fi** e arraste o interruptor de **Wi Fi** para a direita.

Selecione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

## Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Guardar**.

## Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Selecione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.



## Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

### Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Existente** para iniciar sessão, ou toque em **Nova** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

### Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

## Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, e mkv
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

## Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere as bibliotecas de multimédia, contactos e agendas e sincroniza-as com os dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.  
O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.  
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

## Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

## Ligar-se como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.  
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser usar.

### Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio de segurança ou um padrão para desbloquear o ecrã no caso de o desbloqueio com rosto falhar.

### Definir um desbloqueio com rosto e voz


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio de segurança ou um padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

## Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio de segurança para desbloquear o ecrã caso se esqueça do padrão.

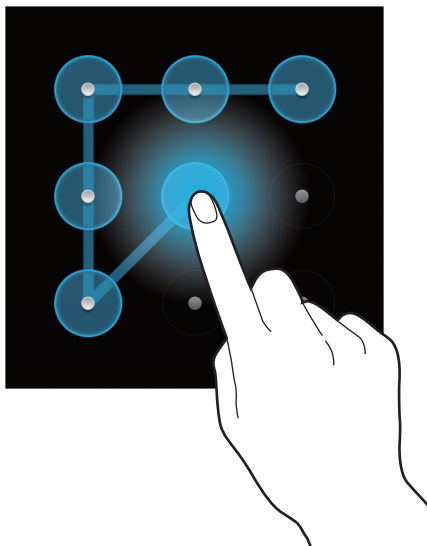

## Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.

## Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Actualizar o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

### Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço pelo ar (FOTA) do firmware.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

# Comunicações


## Contactos




Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.


### Gerir contactos

#### Criar um contacto


Toque em  para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
-  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

#### Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

#### Eliminar um contacto



Toque em .

### Procurar contactos

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  : redigir um e-mail.

## Importar e exportar contactos

### Sincronizar com os contactos do Google

Toque em  → **Unir com Google**.

Os contactos sincronizados com os contactos do Google surgem com  na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos do Google e vice-versa.


### Sincronizar com os contactos da Samsung

Toque em  → **Unir com Samsung account**.

Os contactos sincronizados com os contactos da Samsung surgem com  na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos da Samsung e vice-versa.

### Importar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.

### Exportar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.

### Partilhar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Partilhar cartão de visita por**, seleccione os contactos, toque em  e seleccione um método de partilha.

## Contactos favoritos

Toque em  e realize uma das acções a seguir:


- **Procurar:** pesquise contactos.
- **Adicionar aos favoritos:** adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos:** remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha / Vista de lista:** veja os contactos em forma de grelha ou de lista.



## Grupos de contactos

### Adicionar contactos a um grupo


Selecione um grupo e toque em  → **Adicionar membro**. Selecione os contactos a adicionar e toque em .

### Gerir grupos

Toque em  e realize uma das acções a seguir:

- **Procurar:** pesquise contactos.
- **Editar:** altere as definições do grupo.
- **Adicionar membro:** adicione membros ao grupo.
- **Remover membro:** remova membros do grupo.
- **Enviar e-mail:** envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar  junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em .

### Eliminar grupos

Toque em , selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.



### Enviar um e-mail aos membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar e-mail**, selecione os membros, toque em .



## Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em . No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **EU** e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita por** e seleccione um método de partilha.

## E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.


## Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Adicionar conta**.


## Enviar mensagens


Toque na conta de e-mail para usar e toque em  no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em **Enviar**.

Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.


Toque em **+Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em **+Me** para se adicionar a si como um dos destinatários.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em  para inserir imagens, eventos, contactos e informações de localização, entre outros itens, na mensagem.


## Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em . Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Ler mensagens

Selecione uma conta de e-mail para usar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

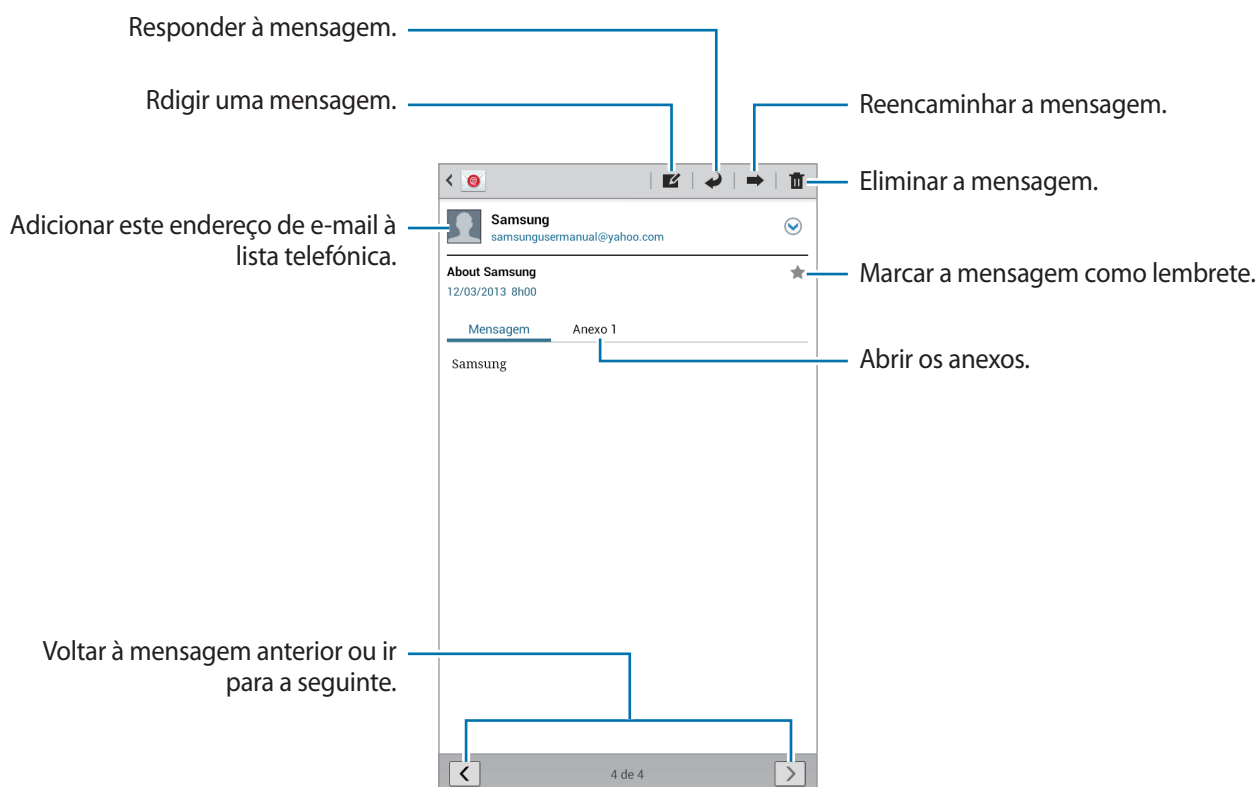

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em  junto de um anexo para o guardar.

## Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

## Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em **+CC/BCC** para adicionar mais destinatários.


Toque em  para anexar imagens.

Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.


Toque em  → **Rejeitar** para começar de novo.

## Ler mensagens

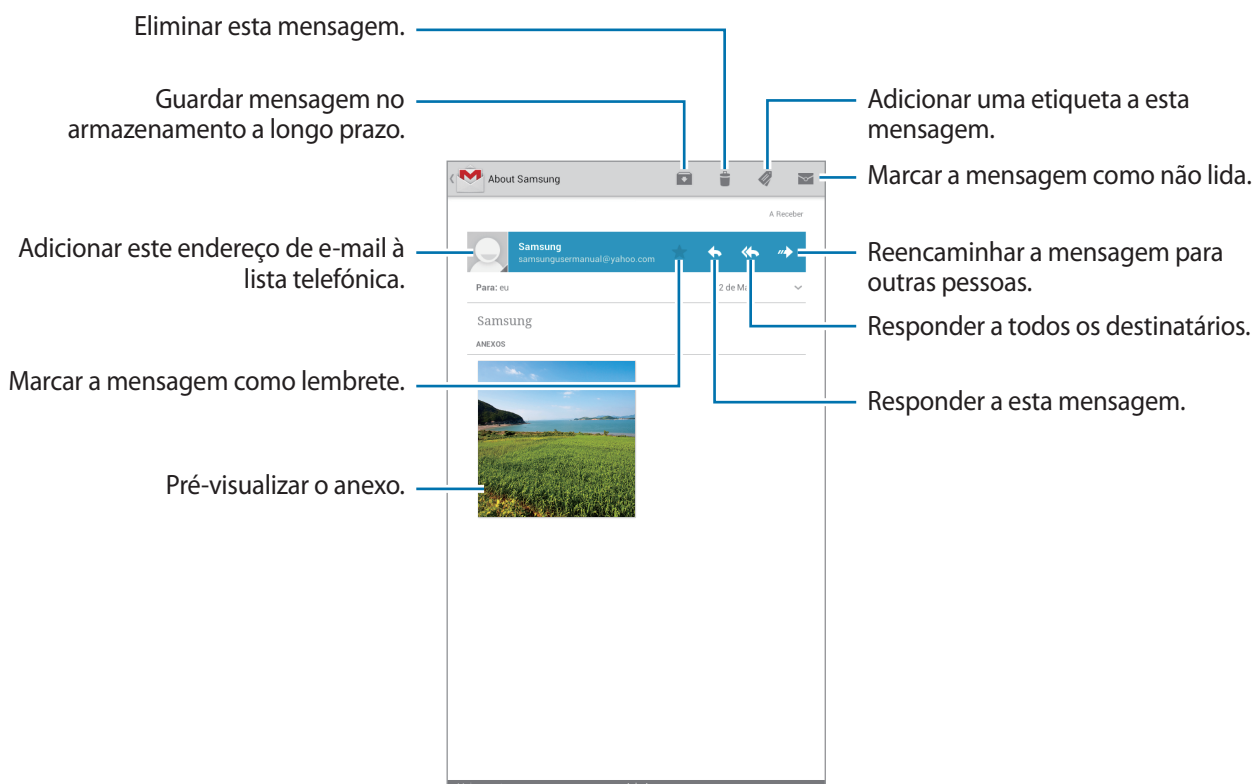

## Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exhibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione uma mensagem, toque em  e seleccione uma etiqueta a atribuir.

## Google Talk

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do Google Talk.

Toque em **Google Talk** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Perfil público

Toque no ID da conta no cimo da lista de amigos para alterar o estado de disponibilidade, imagem ou mensagem de estado.

## Adicionar amigos

Toque em , introduza o endereço de e-mail do amigo a adicionar, e toque em **CONCLUÍDO**.

## Conversar com amigos

Selecione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em ➤.


Para adicionar um amigo ao chat, toque em  → **Adicionar ao chat**.

Para terminar o chat, toque em  → **Terminar chat**.

## Trocar entre chats

Desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Eliminar o histórico do chat

Os chats são guardados automaticamente. Para eliminar o histórico do chat, toque em  → **Limpar histórico de chat**.

## Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Todos os Círculos** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

## Messenger

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

Toque em **Messenger** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em ➤.

## ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com pessoas que tenham outros dispositivos. Para utilizar esta aplicação, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduza números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou selecione amigos da lista de sugestões para criar listas de amigos. Em alternativa, toque em **Sincronizar contactos** para sincronizar manualmente contactos do dispositivo.

Toque em **Chats** → **Iniciar chat** e selecione um amigo para começar a conversar.

# Web & Rede

## Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

### Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.


Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir uma página Web que esteja a ver.

### Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a seleccionar.

### Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


### Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

## Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Toque em  → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.


## Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página Web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, toque em  → **Transferências**.

## Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar página**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em  → **Partilhar**.

## Chrome

Utilize esta aplicação para pesquisar informações e navegar por páginas Web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver páginas web

Toque no campo de endereço e introduza um endereço web ou critérios de pesquisa.


## Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a selecionar.




## Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

## Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize separadores e favoritos abertos para utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma Conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em  → **Outros aparelhos**. Seleccione uma página Web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em  → **Marcadores**.

## Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).


A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

## AllShare Play

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em vários dispositivos através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro em qualquer dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos como servidores de ficheiros. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes, toque em  → **Perguntas mais frequentes**.

Toque em **AllShare Play** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Enviar ficheiros


Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, seleccione um ficheiro e toque em .

## Partilhar ficheiros

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, seleccione um ficheiro e toque em  e utilize as opções seguintes:

- **Group Play:** partilhe ecrãs com vários dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi.
- **Enviar para utilizadores próximos:** partilhe ficheiros com dispositivos próximos com o AllShare Play activado.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** transfira ficheiros para um site de rede social.

## Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto


Selecione um dispositivo ou armazenamento web, selecione um ficheiro e toque em  e selecione um dispositivo.



- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

## Utilizar a funcionalidade Group Play

Partilhe ecrãs com vários dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi.

Selecione uma categoria de multimédia, assinale os ficheiros que pretende seleccionar e toque em  → **Group Play**. Introduza um PIN e toque em **Fim** para iniciar a funcionalidade Group Play. Noutro dispositivo, introduza o PIN para participar no Group Play.

## Gerir conteúdos num servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

## Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar imagens, documentos e músicas com outros dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Partilhar ficheiros

- 1 Toque em **Iniciar** → **Partilhar imagem**, **Partilhar documento** ou **Partilhar música**, selecione os ficheiros a partilhar e toque em **Concluir**.
- 2 Introduza um código PIN e toque em **Fim**.

## Participar noutro Group Play

Toque em **Aderir** → noutro dispositivo, introduza o código PIN e toque em **Fim**.

# Multimédia

## Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã de aplicações.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

## Reproduzir música


Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum para abrir o ecrã do leitor de música.

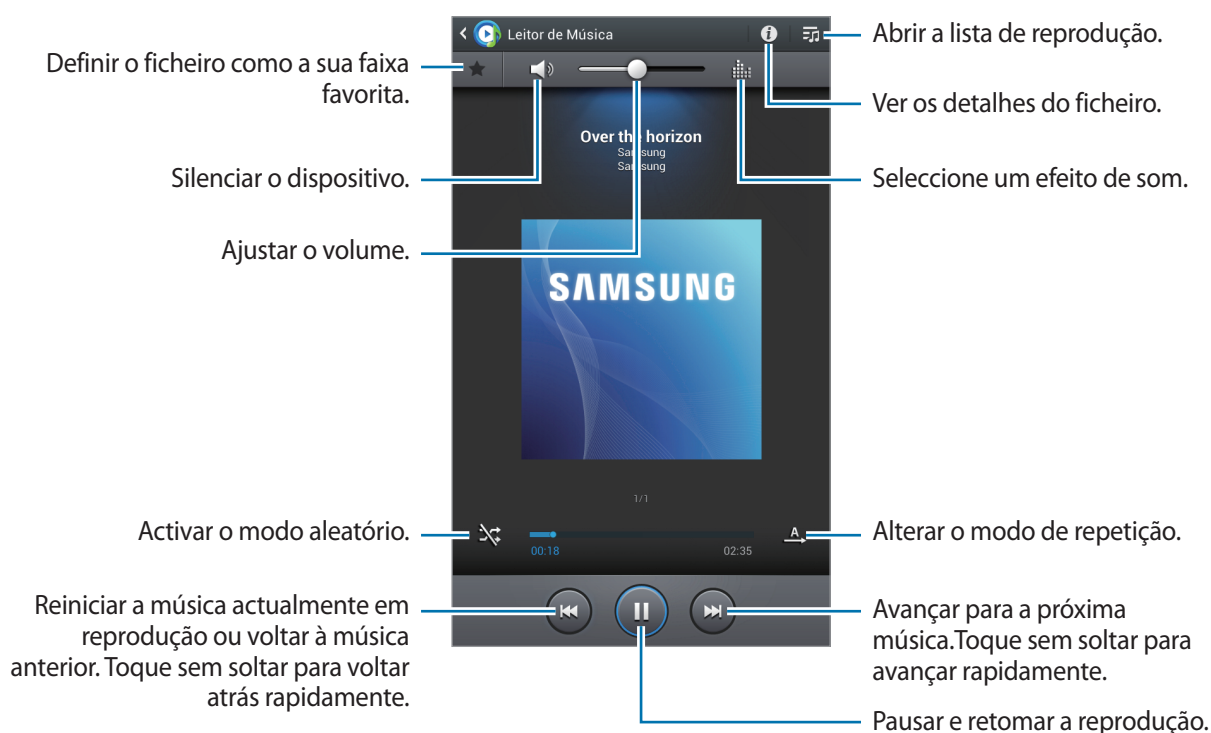


## Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Selecione as músicas a incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em  → **Adic. lista rep.**

## Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células, arrastando o dedo.

## Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 55)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.



A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.


### Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotografias


### Tirar uma fotografia

Toque em  para tirar uma fotografia.

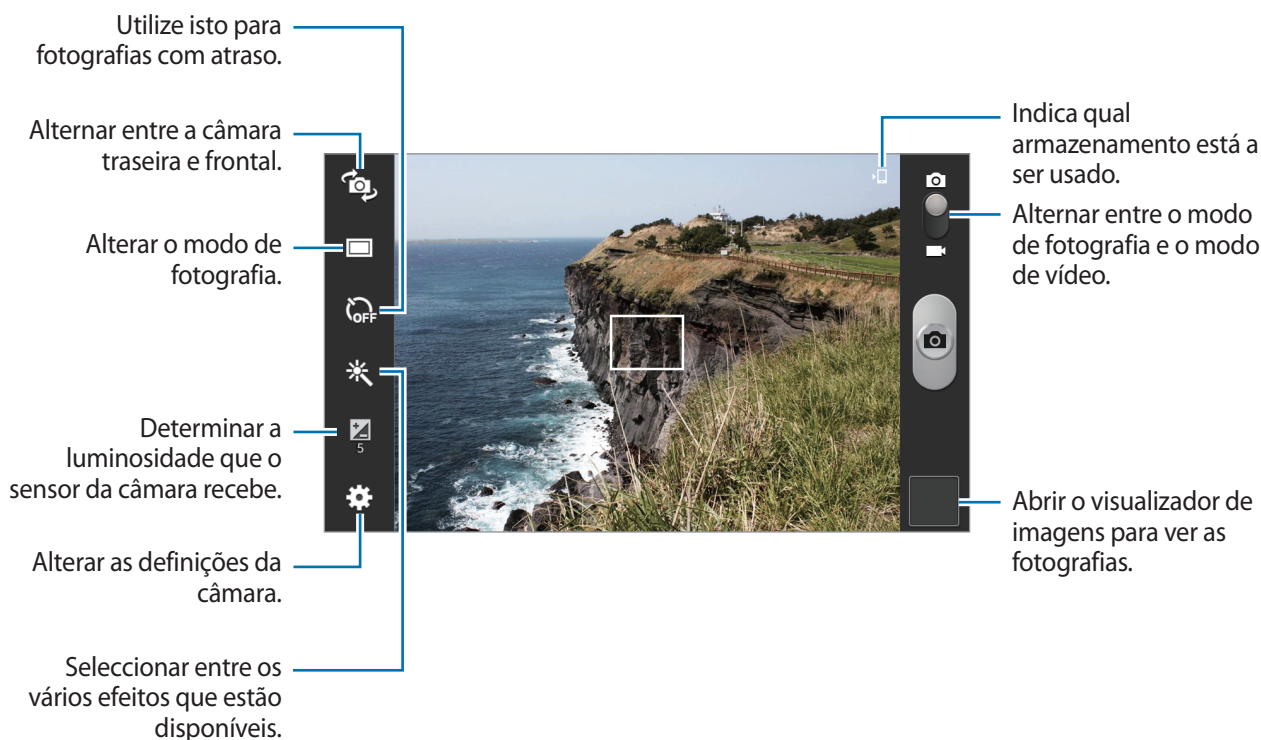

### Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em  → **Modo de cena**.

- **Paisagem:** utilize esta definição para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais intensas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Festa/Interior:** utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.
- **Praia/Neve:** utilize esta definição para cenas exteriores bem iluminadas ou com luz solar.

- **Pôr do sol:** utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer:** utilize esta definição para cores muito subtis.
- **Cor de Outono:** utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Luz de velas:** utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Fogo de artifício:** utilize esta definição para cenas de elevado contraste.
- **Luz de fundo:** utilize esta definição para sujeitos com luzes brilhantes por trás.
- **Noite:** utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

## Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos fotográficos.



Toque em  → **Modo de disparo**.

- **Disparo único:** tira uma única fotografia.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.
- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa. O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a usar.
- **Disp. sorriso:** tire uma fotografia quando uma pessoa sorrir.

## Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.



Toque em  → **Modo de disparo** → **Panorama**.


Toque em  e mova a câmara em qualquer direcção. Quando duas molduras guias de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em  novamente.



## Gravar vídeos


### Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em  para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque em .

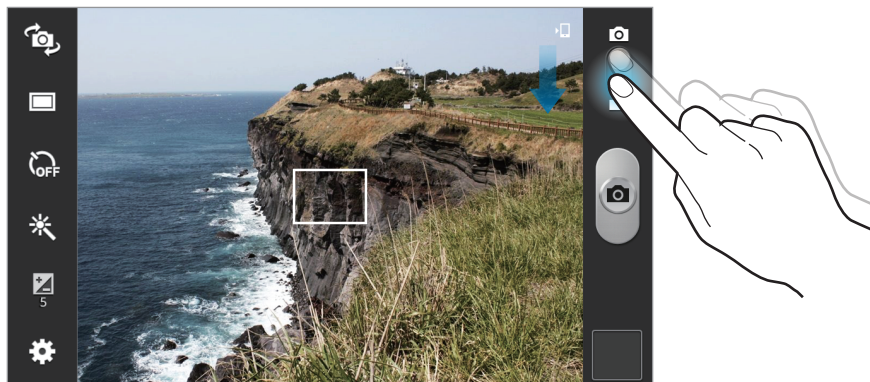

A função zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

### Modo de gravação

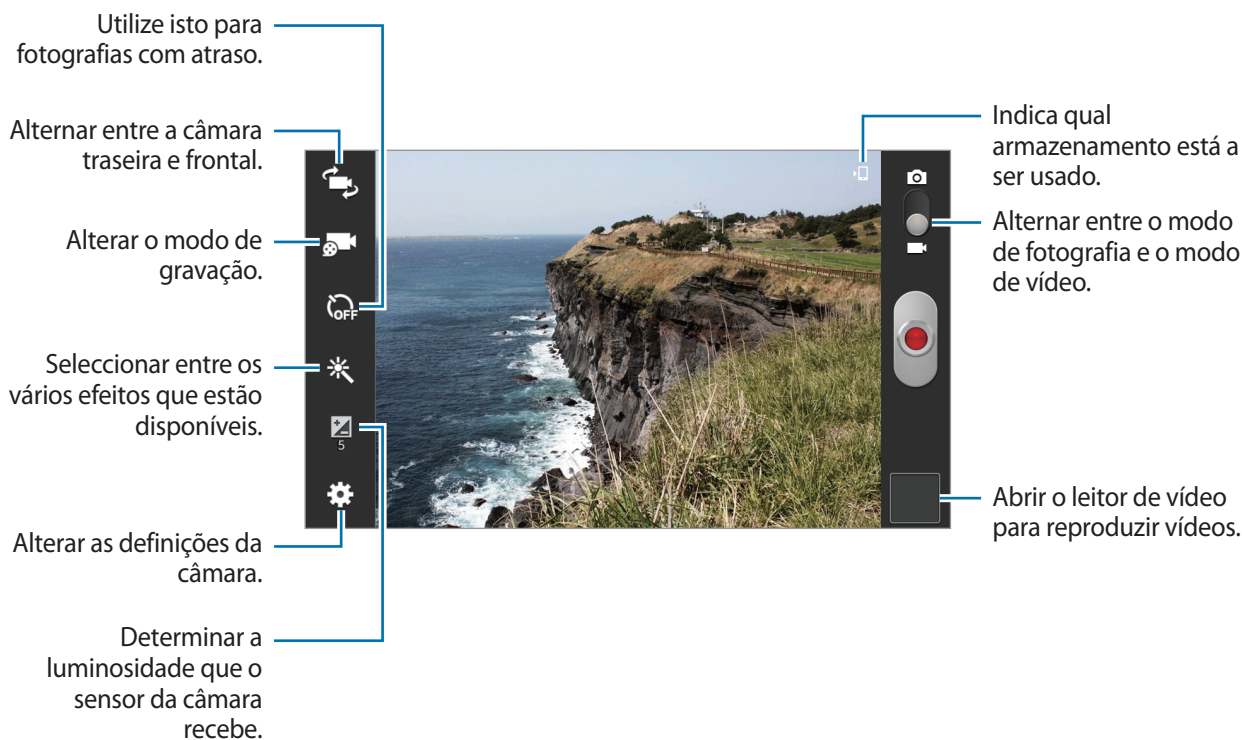




Toque em  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite de e-mail:** utilize este modo para diminuir a qualidade para enviar por e-mail.

## Aumentar ou diminuir o zoom

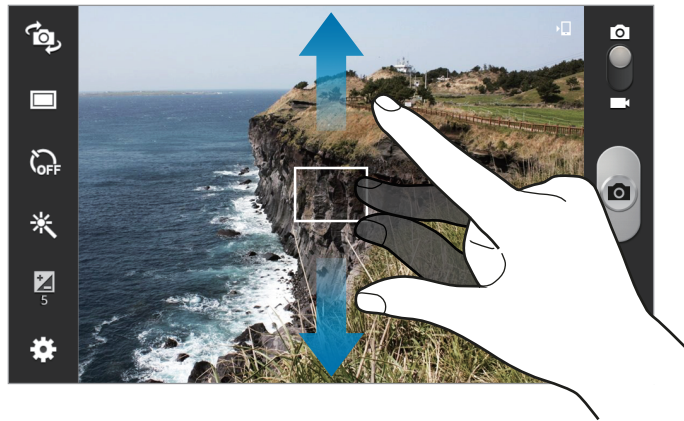


Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



- A função de zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.
- O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

## Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos estático e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos:** reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Etiqueta GPS:** anexe uma localização GPS à fotografia.




- Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Auto-retrato:** tire uma fotografia de si mesmo.
- **Auto-gravação:** grave um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo:** alterar o modo de fotografia.
- **Modo de gravação:** altere o modo de gravação.
- **Efeitos:** seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
- **Modo de cena:** altera o modo de cena.
- **Brilho:** altere o brilho.
- **Temporizador:** utilize isto para fotografias com atraso.
- **Resolução:** seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém gasta mais memória.
- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.

- **Directrizes:** exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Qualidade de imagem:** defina o nível de qualidade das fotografias. imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo:** defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.

## Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  → **Editar atalhos**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura à esquerda do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

## Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

## Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.



Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

## Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

## Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para ver e toque em .

## Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:




- **Etiqueta de rosto:** registre os rostos na imagem como etiquetas de rosto.
- **Copiar para bloco de notas:** copie para a área de transferência.
- **Rodar para a esquerda:** rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Editar:** inicie a aplicação Editor de Fotografias.
- **Definir como:** defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Imprimir:** imprima a imagem através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.

## Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para adicionar a imagem à lista de favoritos.




## Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:


- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

## Partilhar imagens


Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em  para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

## Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

## Etiquetar rostos

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Etiqueta de rosto** → **Ligar**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.



O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a usar.

## Leitor de Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Leitor de Vídeo** no Ecrã de aplicações.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

## Reproduzir vídeos


Selecione o vídeo a reproduzir.




## Eliminar vídeos

Toque em  → **Eliminar**, seleccione vídeos, assinalando-os e toque em **Eliminar**.

## Partilhar vídeos

Toque em  → **Partilhar via**, selecione um método de partilha, assinale os vídeos que pretende seleccionar e toque em **Partilhar**.

## Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para usar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste-o para outra localização.

## YouTube


Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do sítio web do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver vídeos

Toque em  e introduza uma palavra-chave. Selecciona um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.


Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

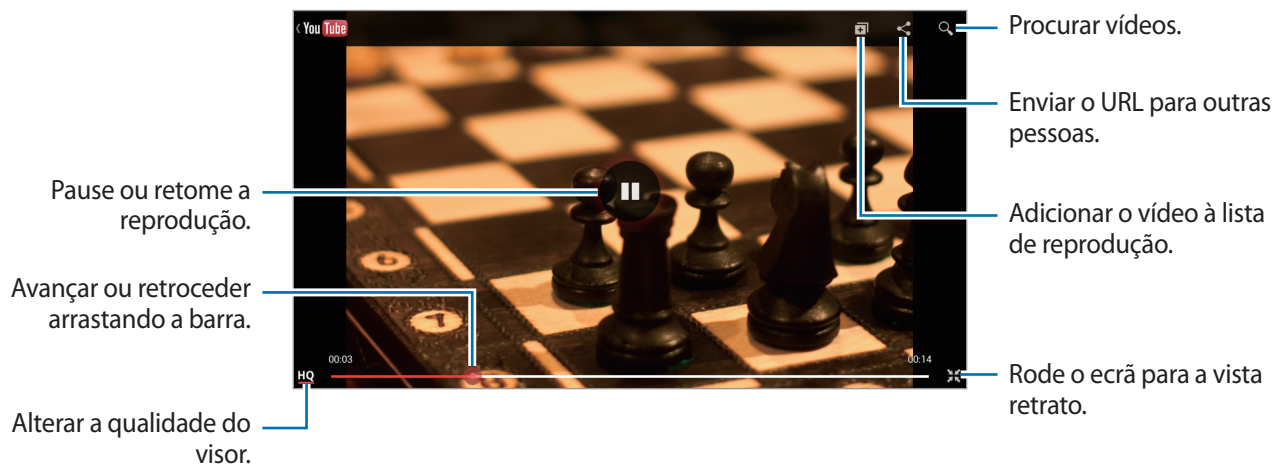

## Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em  e selecione um método de partilha.

## Carregar vídeos

Selecione a sua conta, toque em , selecione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.



## Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas-vindas, gire para cima, selecione tópicos de notícias e toque em **Build Your Flipboard**.

Selecione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e selecione um artigo para ler.

Enquanto lê um artigo, utilize os ícones a seguir:

- ◀ : ir para a página anterior.
- 💬 : ver os comentários que outras pessoas fizeram sobre o artigo.
- ➦ : partilhar o artigo com outras pessoas.

# Aplicações e lojas de multimédia

## Play Store


Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.


Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

## Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em , selecione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **Desinstalar**.

## Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em  para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em  no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Obter** ou **Comprar**.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

## Game Hub

Utilize esta aplicação para aceder a jogos.

Toque em **Game Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Desloque-se para a esquerda ou direita e selecione um jogo para transferir a partir da **Samsung Apps**.

## Music Hub

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir músicas.

Toque em **Music Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave para a pesquisar. Selecione uma música da lista de resultados da pesquisa.

Para comprar um álbum, selecione a etiqueta de preço e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de compra.


## Play Books

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Books** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um livro, deslocando-se para a esquerda ou direita. Enquanto lê um livro, toque em  para aceder a opções adicionais.

Para adquirir livros, toque em .

## Play Movies

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Movies** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria no topo de ecrã e selecione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

## Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou música transmitida no serviço de nuvem da Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduza música seleccionando uma categoria de música ou partilhe música com outras pessoas, transferindo-as para o armazenamento nuvem da Google.

## Play Magazines

Utilize esta aplicação para ler e transferir revistas.

Toque em **Play Magazines** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria e selecione uma revista.

## Video Hub

Utilize esta aplicação para aceder e adquirir vídeos.

Toque em **Video Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria e selecione um vídeo.

## Learning Hub

Utilize esta aplicação para aceder a material educativo.

Toque em **Learning Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria e selecione um tutorial em vídeo ou em livro.

# Utilidades

## Memorando


Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

## Compor memorandos

Toque em , introduza um memorando e toque em **Concluído**.

Para alterar a cor de fundo, toque em  → **Cor**. Cada categoria tem uma cor de fundo diferente.

Para bloquear o memorando para que outros não o possam ver, toque em  → **Bloquear**.

## Navegar pelos memorandos


Navegue pelas miniaturas dos memorandos, deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em .


Para alterar o modo de visualização, toque em .

Para eliminar memorandos, toque em .

Para ordenar os memorandos por data, toque em  → **Ordenar por**.

Para enviar o texto incluído em memorandos a outras pessoas, toque em  → **Partilhar texto via**.

Para enviar memorandos a outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para imprimir memorandos através de uma ligação USB ou Wi-Fi, toque em  → **Imprimir**. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Para sincronizar memorandos com uma Conta Google, toque em  → **Sincronizar memorando**.

## Ver um memorando


Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver mais memorandos.


Toque no memorando para o editar.

Para eliminar o memorando, toque em  → **Eliminar**.

Para alterar a cor de fundo, toque em  → **Cor**.

Para definir um PIN para bloquear ou desbloquear o memorando, toque em  → **Bloquear**.

Para imprimir o memorando através de uma ligação USB ou Wi-Fi, toque em  → **Imprimir**. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Para enviar o texto a outras pessoas, toque em  → **Partilhar texto via**.


Para enviar o memorando a outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

## S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

### Criar eventos ou tarefas

Toque em  e utilize um dos métodos seguintes:


- **Adicionar evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e toque lhe novamente.







Introduza um título e especifique qual a agenda a usar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em  junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

## Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Agenda** → **Sincr. agora**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos ou tarefas sincronizados, toque em  → **Definições** → **Definições de visualização** → **Agendas**, seleccione a Conta Google e toque em **OK**.

## Alterar o tipo de agenda

Toque no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione um dos diferentes tipos de agendas apresentados, incluindo mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

## Procurar eventos

Toque  e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

## Eliminar eventos

Selecione um evento e toque em **Eliminar**.

## Partilhar eventos

Selecione um evento, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.


## Polaris Office

Utilize esta aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.


Toque em **Polaris Office** no Ecrã de aplicações.




Consoante o tipo de ficheiro, é possível que algumas funções não estejam disponíveis.

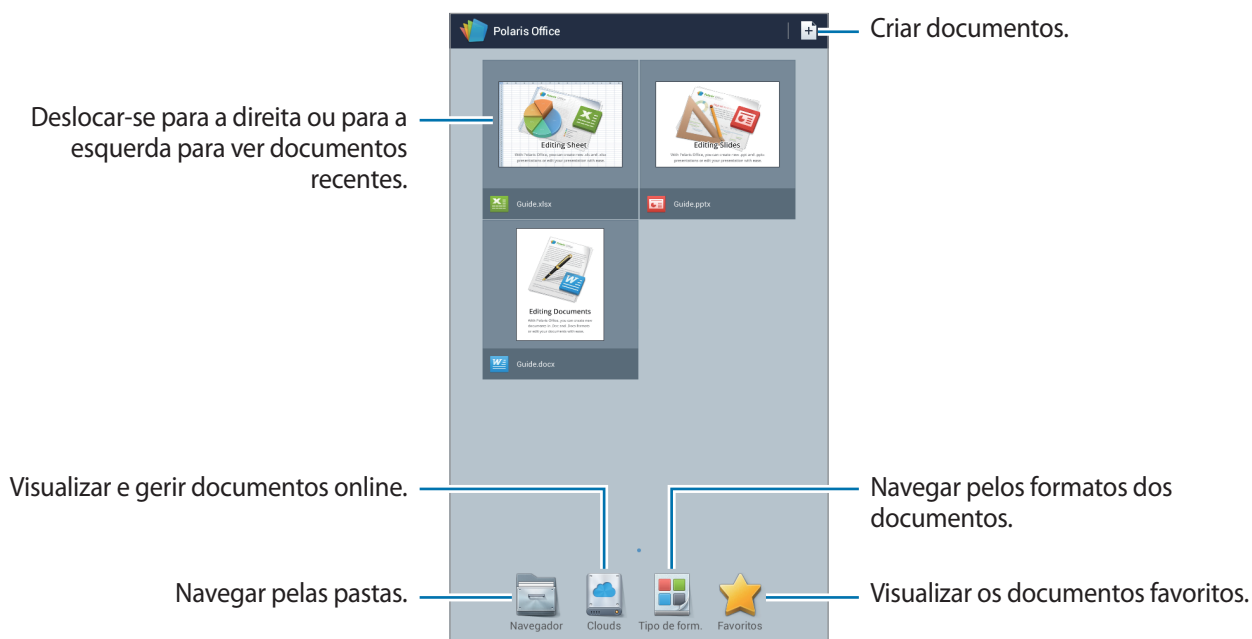

## Criar documentos

Toque em  e selecione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição na parte superior do ecrã para editar o documento.

Para concluir, toque em  → **Guardar**, introduza um nome para o ficheiro, selecione uma pasta para guardá-lo e toque em **Guardar**.

## Ler documentos

Toque num ficheiro. Em alternativa, toque em **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de form.** ou em **Favoritos** e selecione o ficheiro que pretende abrir.

Toque em  e utilize uma das funções seguintes:

### Documentos

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Exportação de PDF:** guarde o documento como ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Esquema de página:** altere a disposição das páginas.
- **Vista de largura completa:** visualize apenas o conteúdo do documento, sem margens.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Texto de refluxo:** reorganize o texto para se ajustar ao ecrã.
- **Memorando ligado:** visualize comentários no documento.
- **TTS:** leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

### Apresentação

- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de diapositivos.
- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Exportação de PDF:** guarde o documento como ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Vista de diapositivo único:** visualize um diapositivo de cada vez.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

## Folha de cálculo

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Folha protegida:** bloqueie a folha para que não possa ser editada por outras pessoas.
- **Congelar:** mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Recalcular:** volte a calcular as funções da folha.
- **Ordenar:** ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Filtro:** visualize células filtradas por critérios específicos.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

## Texto

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **TTS:** leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

## Dropbox


Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.



Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que a Dropbox for ativada, as fotografias e os vídeos capturados pela câmara do dispositivo são automaticamente transferidos para a Dropbox. Para visualizar as fotografias ou os vídeos transferidos, toque em .


Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros na Dropbox, selecione um ficheiro.

Quando vir as imagens ou vídeos, toque em  para adicioná-los à lista de favoritos. Para abrir ficheiros da lista de favoritos, toque em .

## Alarme


Utilize esta aplicação para definir chamadas de ativação e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

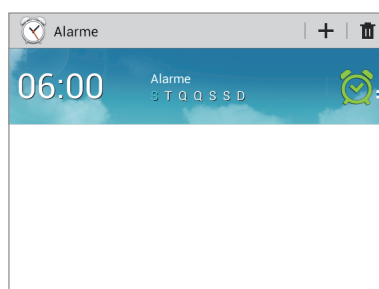



Activar ou desactivar este alarme.

## Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

## Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo grande para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo grande para repetir o alarme após um período de tempo específico.

## Eliminar alarmes



Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

## Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de qualquer local do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

## Criar relógios

Toque em , introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade no globo e toque em .

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.


## Eliminar relógios

Toque em , seleccionar relógios e toque em **Eliminar**.

## Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em  para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho dos caracteres do histórico, toque em  → **Tamanho do texto**.

## S Voice

Utilize esta aplicação para controlar o dispositivo por voz para enviar mensagens ou escrever memorandos, entre outras coisas.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais calmos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

## Google


Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Em alternativa, toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.


Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

### Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

### Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, a sua próxima consulta e muito mais quando estiver a precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** → **Google Now**.



## Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.




## Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.







Toque em os **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, utilize uma das funções seguintes:

-  : procurar ficheiros.
-  : altere o modo de visualização.
-  : crie uma pasta.
- **Hora**: ordene ficheiros ou pastas.

Assinale um ficheiro ou uma pasta para o/a seleccionar e utilize uma das funções seguintes:

-  : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  : elimine ficheiros ou pastas.
-  : envie ficheiros a outras pessoas.
-  → **Mudar nome**: renomear um ficheiro ou uma pasta.
-  → **Detalhes**: visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

## Transfer.

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transfer.** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

# Viagens & locais

## Maps



Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.


Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Procurar localizações

Toque em **Pesquisar mapas**, introduza um endereço e toque novamente em . Seleccione uma localização para ver a informação detalhada da mesma. Para procurar locais próximos, toque em  → **Local**.



Assim que encontrar a localização, toque em  e utilize uma das funções seguintes:

- **Limpar mapa:** limpe o mapa.
- **Disponibilizar offline:** guarde o mapa de uma área específica para vê-lo offline.
- **Local:** procure localizações próximas.
- **Camadas:** sobrepor várias camadas, incluindo imagens de satélite, informações de tráfego e muito mais.
- **Latitude:** partilhe a informação de localização com amigos.
- **Os Meus Locais:** visualize mapas, locais marcados com estrela e locais recentes offline, entre outros.
- **Definições:** altere as definições do mapa.
- **Ajuda:** veja informação sobre como usar o mapa.

Para ver a localização actual, toque em .

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

## Obter direcções para um destino

- 1 Toque em .
- 2 Toque em  e seleccione um método para introduzir as localizações de partida e de chegada:
  - **A minha localização actual:** utilize a localização actual como localização de partida.
  - **Contactos:** seleccione a partir da lista telefónica.
  - **Ponto no mapa:** assinale ao tocar no mapa.
  - **Os Meus Locais:** seleccione a partir da lista de locais favoritos.
- 3 Seleccione um método de viagem, tal como conduzindo, transportes públicos ou a pé e toque em **Ir**.
- 4 Seleccione um dos itinerários sugeridos.

## Local

Utilize esta aplicação para procurar restaurantes, bancos, paragens de autocarro e mais.


Toque em **Local** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria de local e seleccione um local da lista de resultados da procura.

- **Mapa:** assinale o local no mapa.
- **Direcções:** procure um itinerário para o local.

Para adicionar uma categoria de local, toque em  → **Adicionar pesquisa** na lista de categorias e, em seguida, introduza uma palavra-chave para procurar no campo de texto.

## Navigation

Utilize esta aplicação para procurar um itinerário para um destino.

Toque em **Navigation** no Ecrã de aplicações.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite todos os avisos e regras enquanto conduz.
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Especifique o seu destino utilizando um dos métodos seguintes:

- Diga o endereço de destino.
- Introduza o endereço de destino.
- Seleccione o endereço do destino na lista telefónica.
- Seleccione o destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.

Assim que encontrar um itinerário, siga as instruções no ecrã para navegar para o destino.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.


## Wi Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar as opções, toque em .

- **Avançado:** edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.

## Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

## Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** →  → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

## Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Mudar o nome do dispositivo:** defina um nome de Bluetooth para o dispositivo.
- **Visível durante:** defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos:** visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.

## Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza.

## Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

## VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

## Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** ative a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos DLNA ativos possam aceder a ficheiros multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo:** introduza o nome para um servidor de multimédia para o dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf. a partir de outros disp.:** defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

## Kies via Wi-Fi

Ligue o dispositivo ao Samsung Kies através de uma rede Wi-Fi.

## Modo de Bloqueio

Selecione as notificações que pretende bloquear e a duração do bloqueio.

## Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** ajuste o nível de volume para música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Notificações padrão:** seleccione um tom de toque para eventos, tal como para novas mensagens e alarmes.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã tátil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.



## Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo:**
  - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
  - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

## Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória.

## Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia:** saiba como reduzir o consumo de bateria.

## Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

## Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

## Serviços de localização

Altere as definições das permissões de informações de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi para encontrar a sua localização atual.
- **Utilizar satélites GPS:** defina o dispositivo para usar satélites GPS para encontrar a sua localização atual.
- **Localização e pesquisa Google:** defina o dispositivo para utilizar a sua localização atual na Pesquisa Google e noutros serviços da Google.

## Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã:** altere as definições do ecrã bloqueado. Estas definições são aplicadas apenas quando define a opção de passar o dedo para bloquear.
  - **Atalhos:** defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Ticker de informações:** defina o dispositivo para exibir notícias ou informações da bolsa no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Relógio:** defina o dispositivo para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
  - **Tempo:** defina o dispositivo para exibir informações meteorológicas no ecrã bloqueado e altere as definições da visualização de meteorologia.
  - **Texto de ajuda:** defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
  - **Activar com o ecrã bloqueado:** defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
  - **Def. comando de despertar:** defina um comando de ativação para iniciar **S Voice** ou para efetuar uma função específica.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.

## Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:**

- **Encriptar:** defina o dispositivo para encriptar os ficheiros quando os guardar num cartão de memória.
- **Encriptação total:** defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.
- **Excluir ficheiros multimédia:** defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros no cartão de memória, com excepção dos ficheiros de multimédia.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para usar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização e determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através do Wi-Fi.
- **Localizar o meu telemóvel:** aceda ao sítio Web da SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web da SamsungDive.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.

- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

## Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Consoante o idioma seleccionado, é possível que algumas opções não estejam disponíveis.

### Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

## Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

## Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .




As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução:** seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Introdução contínua:** defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Avançado:**
  - **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático:** ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
  - **Pré-visualiz. caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
  - **Som de toque nas teclas:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Tutorial:** saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

## Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

## Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.
- **Modo de condução:** active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.

## Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

## Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

## Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exhibe a data e hora.




Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.



## Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **TalkBack:** active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Saída de texto para voz:**
  - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
  - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.
  - **Modo de condução:** active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.
- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para instalarem scripts da web para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencie todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.

## Opções de programador

Altere as definições de desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para proteger as cópias de segurança dos seus dados.
- **Permanecer activo:** defina para que o ecrã se mantenha ligado enquanto a bateria está a carregar.
- **Proteger cartão SD:** defina o dispositivo para pedir uma confirmação ao ler dados a partir de um cartão de memória.
- **Depuração de USB:** active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.
- **Localizações simuladas:** permita o envio localizações simuladas e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar:** seleccione aplicações para depuração e para prevenir erros quando pausa a depuração.
- **Aguardar depurador:** defina o dispositivo para evitar que a aplicação seleccionada carregue antes do depurador estar pronto.
- **Mostrar toques:** defina o dispositivo para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina o dispositivo para mostrar as coordenadas e o rasto do ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar esquema dos limites:** defina o dispositivo para exibir os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista:** defina o dispositivo para assinalar as áreas do ecrã quando são atualizadas pela GPU.
- **Mostrar actualizações do ecrã:** defina o dispositivo para assinalar as áreas do ecrã quando são atualizadas.
- **Escala animação janela:** seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** seleccione uma velocidade para alternar entre ecrãs.
- **Escala animação animador:** defina por quanto tempo as janelas pop-up serão mostradas.
- **Desactivar sobreposições de hardware:** defina o dispositivo para ocultar sobreposições de hardware.

- **Forçar processamento GPU:** defina o dispositivo para utilizar o hardware de aceleração 2D, para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para piscar o ecrã quando as aplicações realizarem operações demasiado longas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina o dispositivo para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de processamento GPU:** defina o dispositivo para verificar a hora do tempo de processamento da GPU.
- **Activar rastreios:** defina o dispositivo para capturar rastreios do desempenho das aplicações e do sistema.
- **Não manter actividades:** defina o dispositivo para terminar uma aplicação em execução quando inicia outra aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina o dispositivo para limitar o número de processos que podem estar em execução em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que não respondam, que estejam a correr em segundo plano.

## Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

# Resolução de problemas

## Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de assistência técnica Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por 8 a 10 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

## O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

A bateria do dispositivo não deve ser substituída pelo utilizador. Se verificar algum problema com a bateria ou for necessário substituí-la, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

## Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

